

1. เข้าเครื่องปริ้นผ่านหน้าเว็บที่ IP 192.168.(ชั้น).200 Login ด้วย **User: 11111 Pass: x-admin**


จากนั้น กดเข้าไปที่หน้า **Address Book**

192.168.3.200

DocuCentre-IV C3373

Jobs Print Scan **Address Book** Properties Support

General



Name: DocuCentre-IV C3373
IP Address: IPv4: 192.168.3.200
Status: Ready (Partially in Energy Saver Mode)
Energy Saving Status

Refresh Reboot Machine

@Fuji Xerox Co., Ltd. 2011

2. กดเลือก **Add New Name** ที่ด้านซ้ายมือ

View All Names

Speed Dial Number	Name	Address Type
0002	Audit	Server
0003	Construction	Server
0004	Cost Control	Server
0005	Draft	Server
0006	Environmental	Server
0007	Finance	Server
0008	Human Resource	Server
0009	ISO	Server
0010	IT Scan	Server
0011	OHS	Server
0015	ACCOUNT	Server
0016	NUTTINEE	Server
0017	Nicha	Server
0018	Nioee	Server

3. Name: ตั้งชื่อที่จะแสดงหน้าเครื่องปรีน

Address Type: เลือก Server

Transfer Protocol: เลือก SMB


Server Name: ใส่ FIX IP หรือ IP Reservation เพื่อไม่ให้ IP ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เปลี่ยนแปลง

Share Name: ใส่ชื่อ Folder ที่ทำการ Share เอาไว้


จากนั้นกด Apply

The screenshot shows a configuration window with two main sections: 'Common Settings' and 'Detailed Settings'.
Common Settings:
- Name: IT02
- Address Type: Server (dropdown menu)
- Transfer Protocol: SMB (radio button selected, FTP is unselected)
- Server Name / IP Address*: 192.168.3.150
- Shared Name*: Scan
- Index: (empty field) (1 single-byte character between A and Z OR 0 and 9)
Detailed Settings:
- Save in: (empty field)
- User Name: (empty field)
- Port Number: Default Port (radio button selected, Enter Number is unselected)
At the bottom of the window are three buttons: Apply, Cancel, and Undo.


*หากขึ้นข้อความแบบในภาพ แสดงว่าเครื่องกำลังถูกใช้งานอยู่ ต้องรอจนกว่าเครื่องจะว่างถึงจะสามารถกด Apply ได้

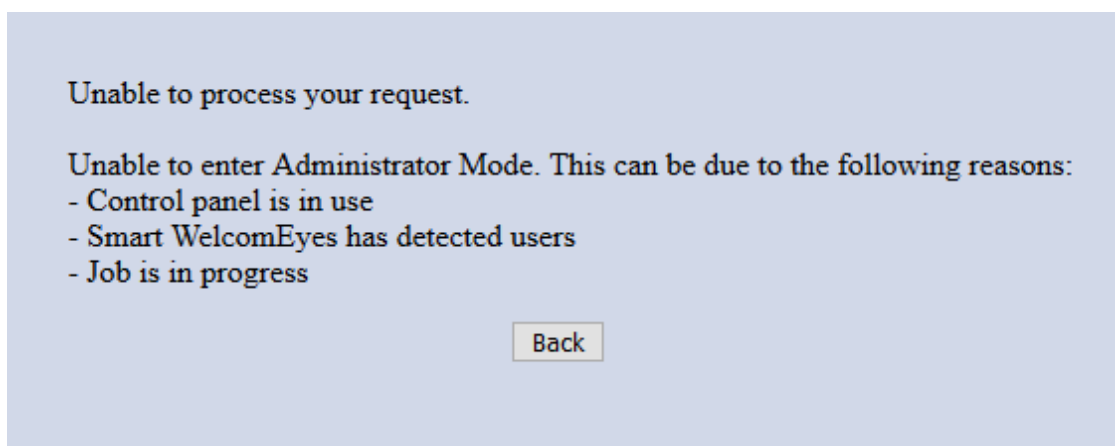


4. อีก 1 วิธีคือการตั้งค่าผ่านหน้าจอเครื่องปริ้น ให้กดเข้าไปที่ Scan to PC

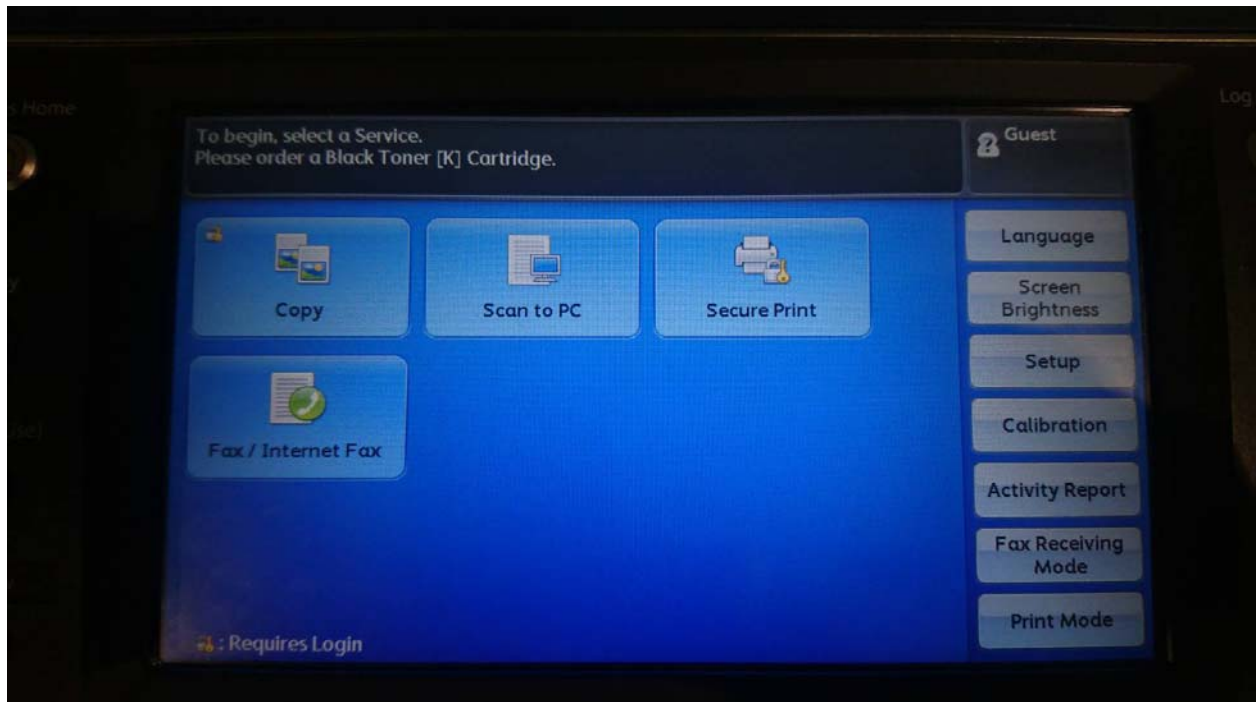


5. เลือก Address Book

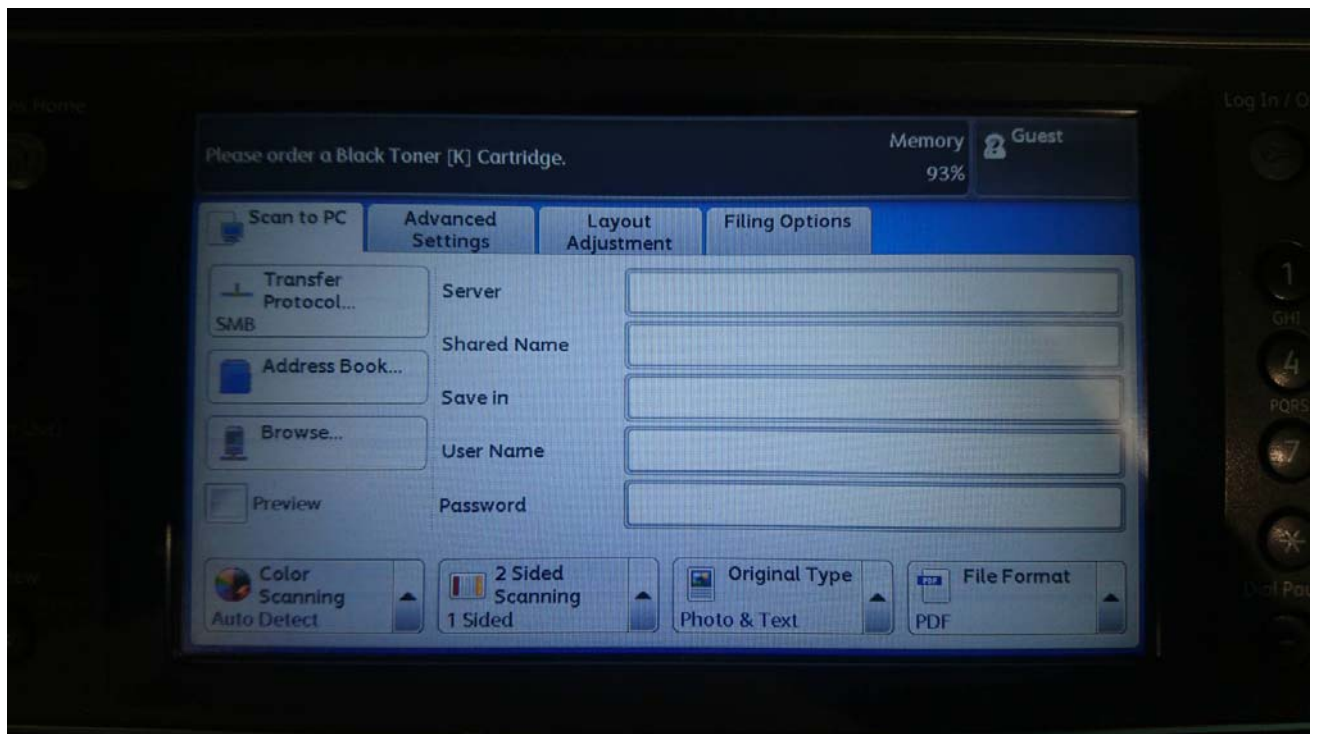

6. เลือก Add New Address

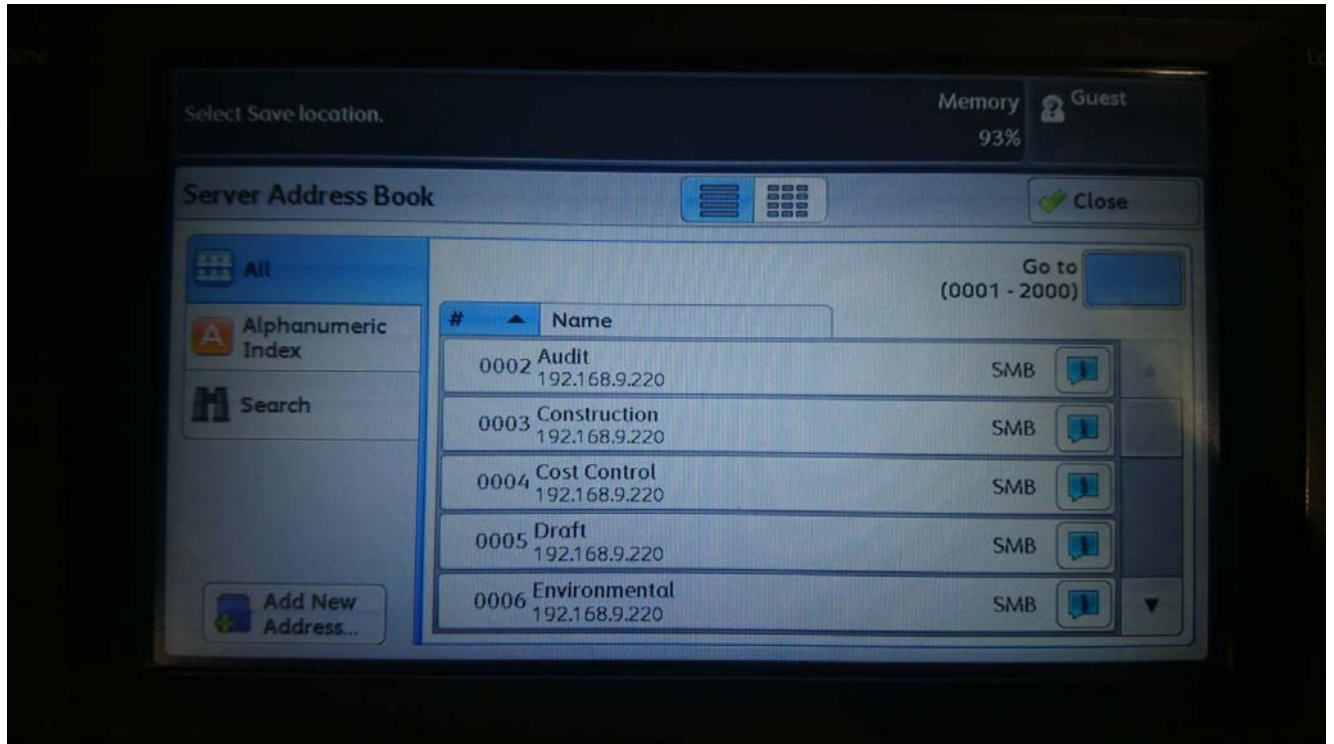

7. เลือก New

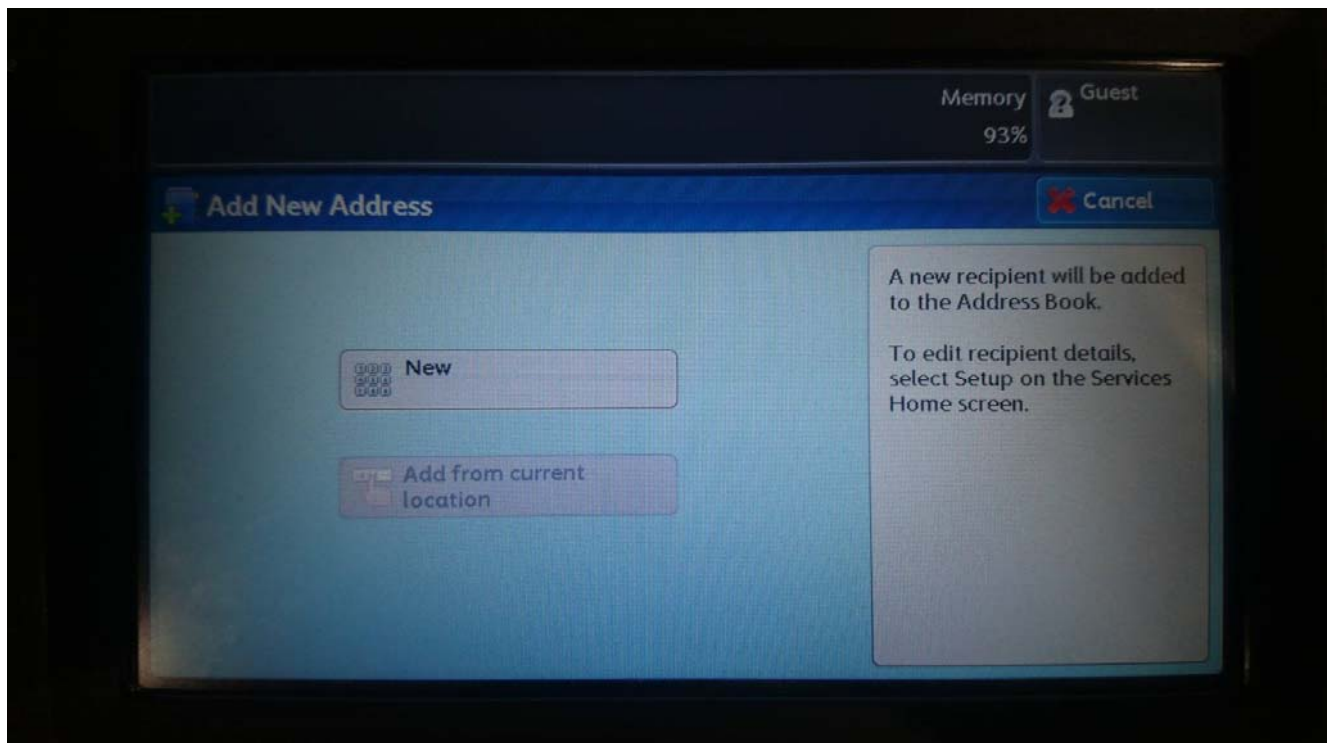

8. Transfer Protocol: เลือก SMB


Server: ใส่ FIX IP หรือ IP Reservation เพื่อไม่ให้ IP ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เปลี่ยนแปลง

Share Name: ใส่ชื่อ Folder ที่ทำการ Share เอาไว้

User Name: ใส่ชื่อ User เครื่องคอมพิวเตอร์

Password: ใส่ Pass เครื่องคอมพิวเตอร์

จากนั้นกด Next

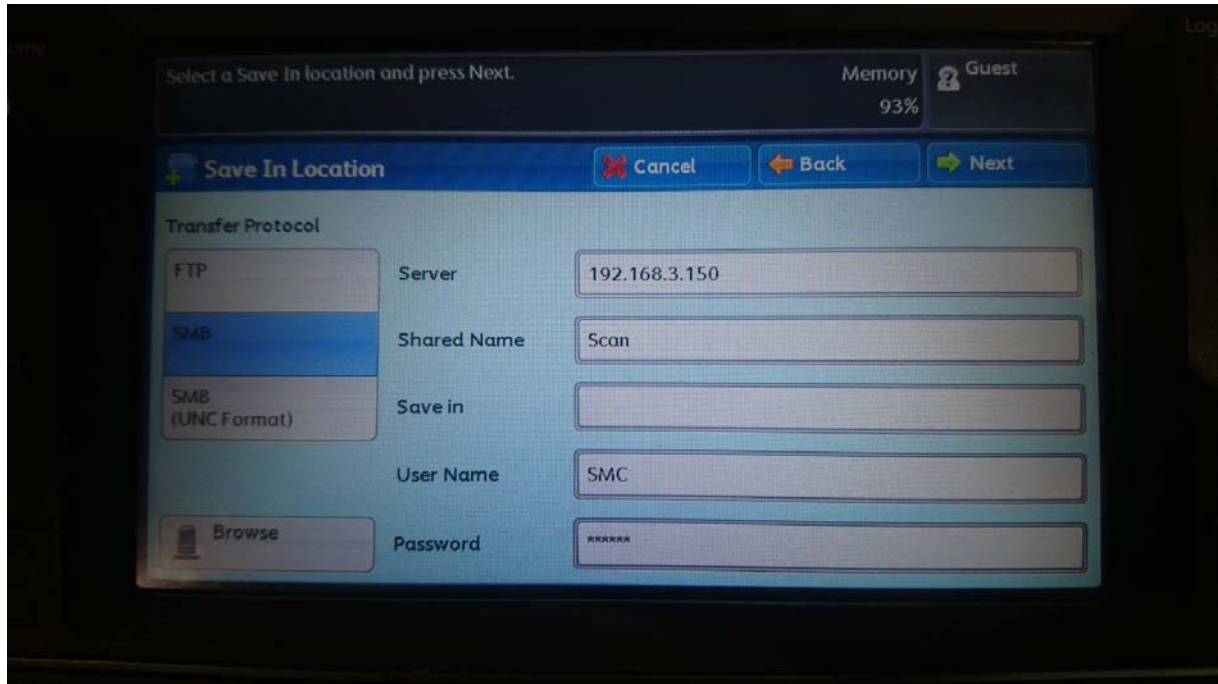


9. Name: ตั้งชื่อที่จะแสดงหน้าเครื่องปรีน


Index: เลือกหมวดตัวอักษรที่จะให้แสดง

Number: ลำดับชื่อที่แสดง

จากนั้นกด Next

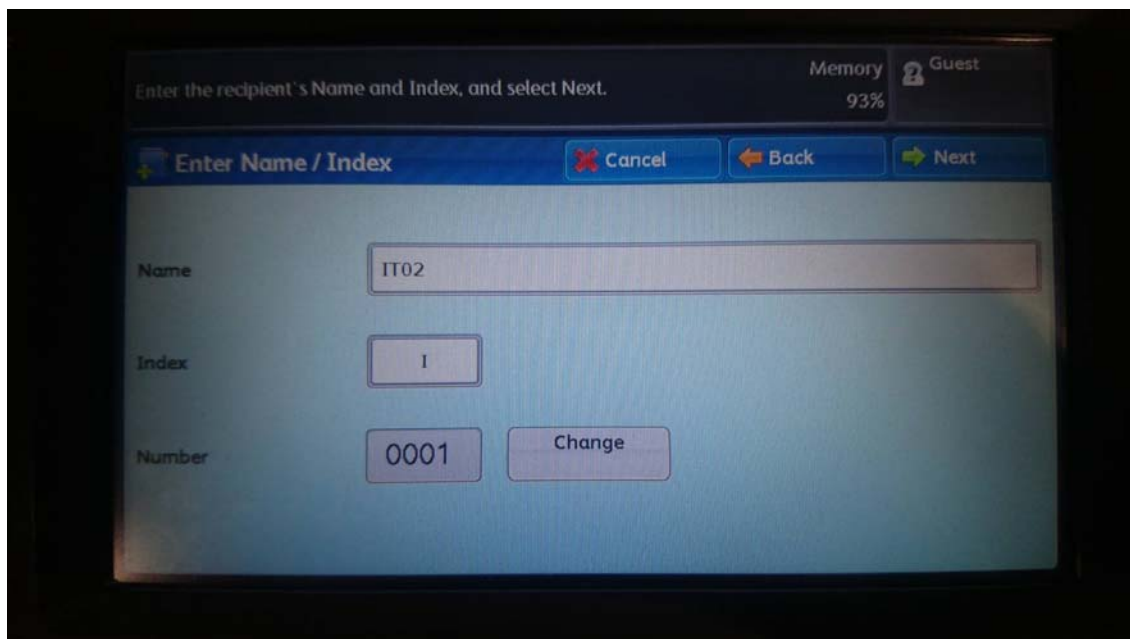

10. ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย จากนั้นกด Registered

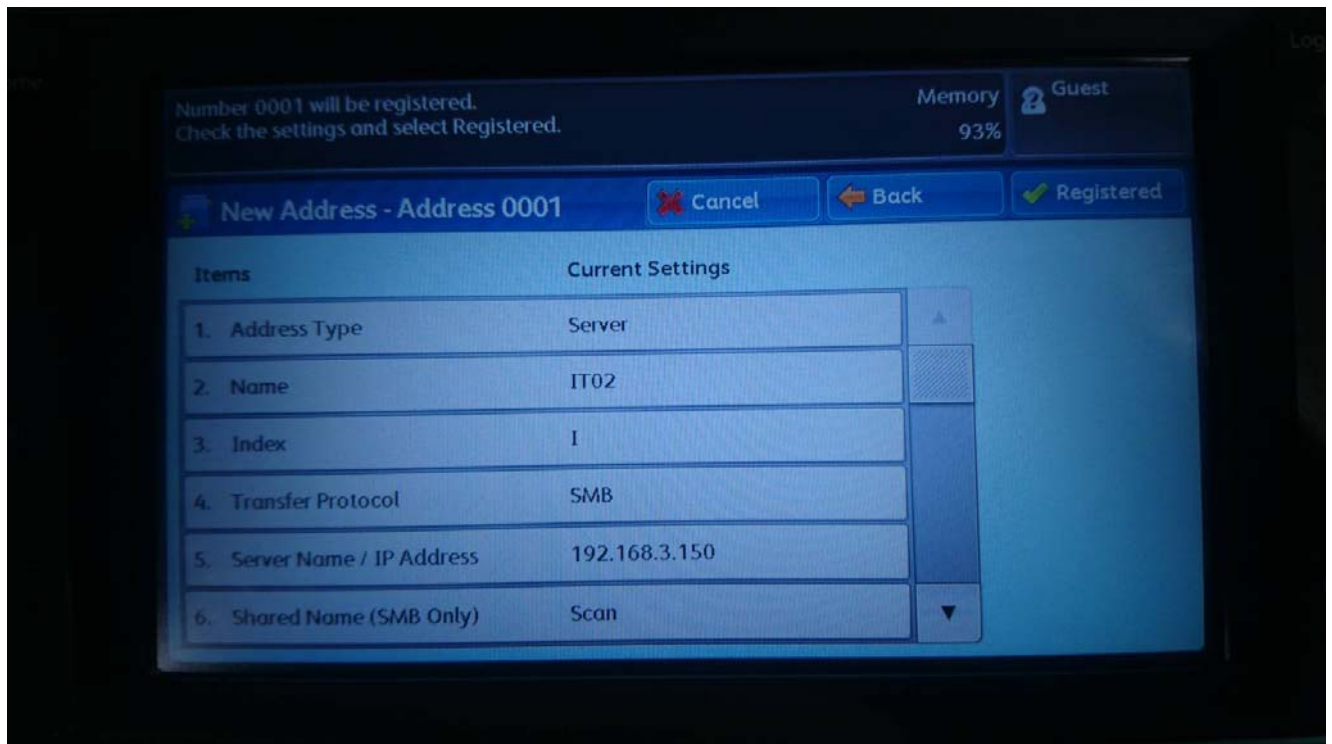

11. ตรวจสอบชื่อที่เราเพิ่มเข้าไป แล้วทดสอบสแกนไฟล์เข้าเครื่อง เป็นอันเสร็จ

